

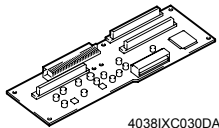


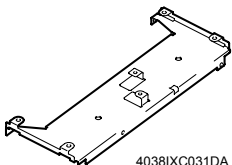

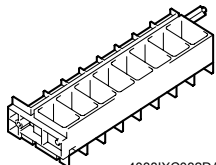


MK-706 Kit D'installation

MANUEL D'INSTALLATION

Machine concernée: **bizhub** c250
de produit code 4038

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte d'extension PCI	 4038IXC030DA	1
2.	Platine d'installation	 4038IXC031DA	1
3.	Rail de guidage	 4038IXC032DA	1
4.	Support de carte de circuit imprimé	 4038IXC085DA	2
5.	Vis de fixation A (3 × 8 mm)	 4038IXC033DA	6
6.	Vis de fixation B (3 × 8 mm)	 4038IXC034DA	1
7.	Vis de fixation C (3 × 6 mm)	 4038IXC035DA	2
8.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.


Le fait de mettre la tête dans une pochette d'emballage peut constituer un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation


1. Arrêter la machine.
2. Retirer l'attache de câble électrique et débrancher le cordon d'alimentation de la machine (une vis de fixation).

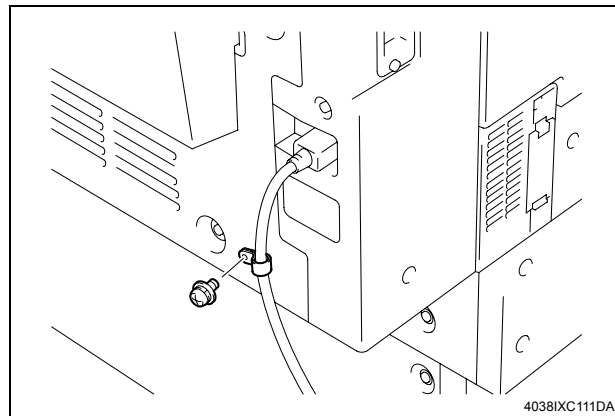


3. Retirer le couvercle arrière inférieur (sept vis de fixation).

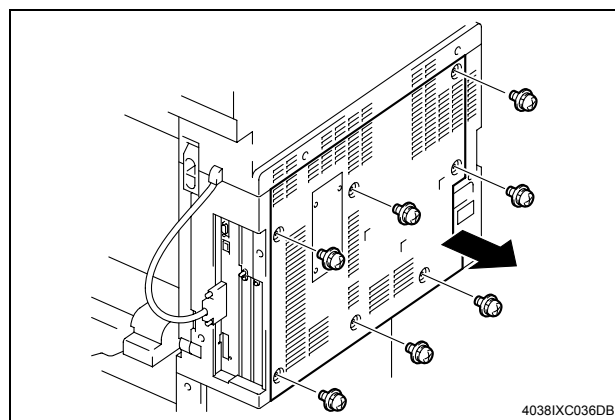

4. Retirer le filtre à poussière de l'arrière de la machine.

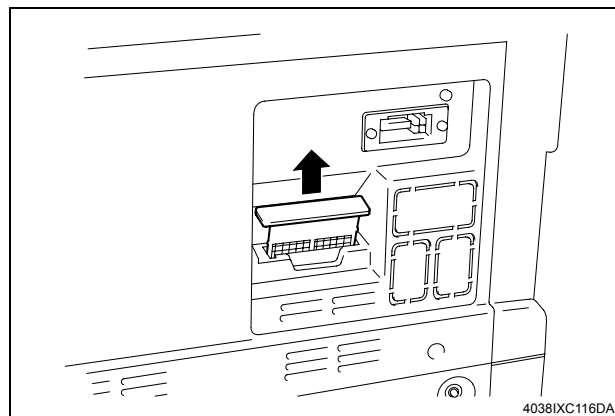


5. Retirer le couvercle arrière supérieur (quatre vis de fixation).

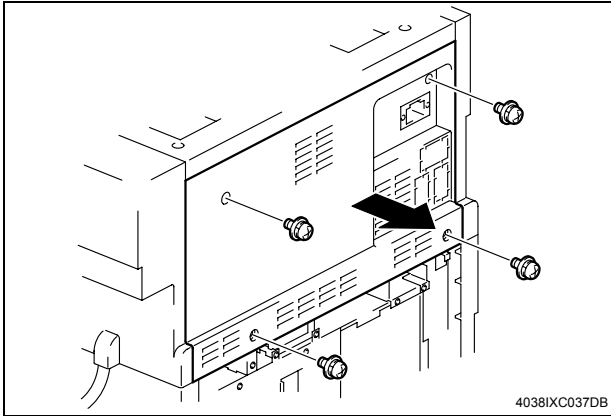


6. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.


7. Ouvrir la porte droite et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

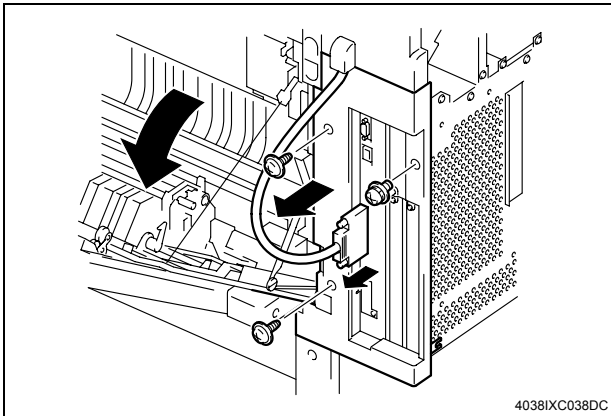


8. Retirer le couvercle de blindage (treize vis de fixation).

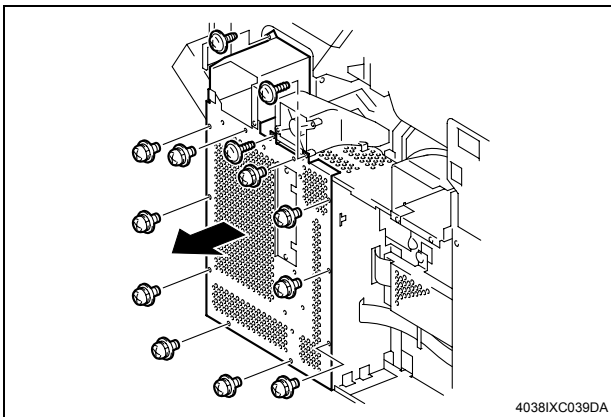


9. Installer les deux supports de carte de circuit imprimé sur la platine d'installation.

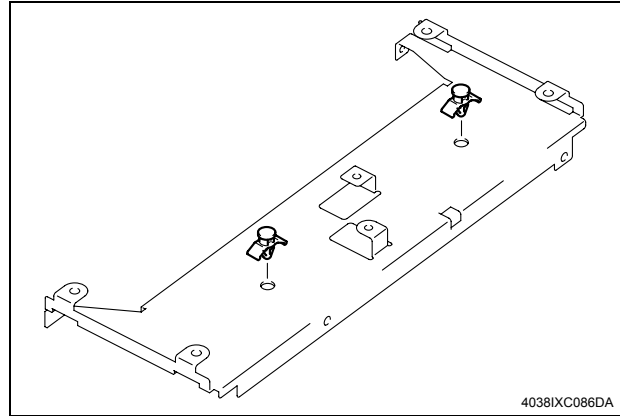

10. Installer la carte d'extension PCI sur la platine d'installation (six vis de fixation A fournies avec l'équipement).

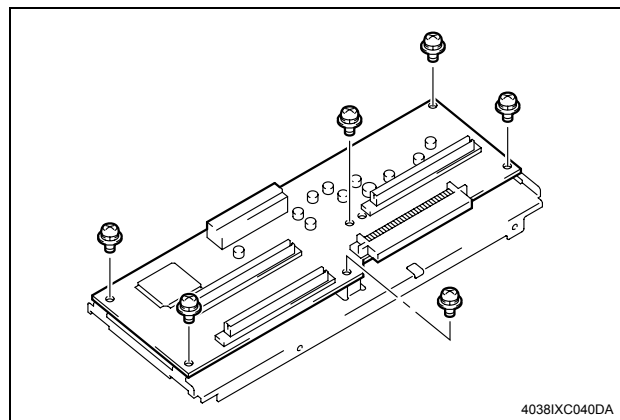


11. Retirer les vis de fixation installées sur le tableau de commande MSP (PWB-MFP) (deux vis de fixation).

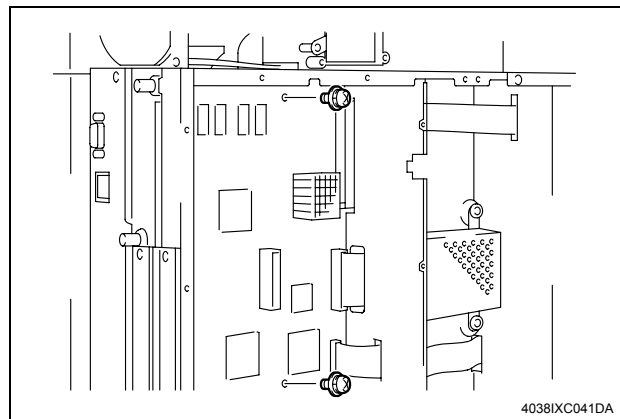


12. Placer la section A du rail de guidage dans l'ouverture de boîtier de blindage et la section B dans l'ensemble de carte d'extension PCI.


13. Raccorder le connecteur (PJ04) de carte d'extension PCI à celui (PJ10) du tableau de commande MFP.

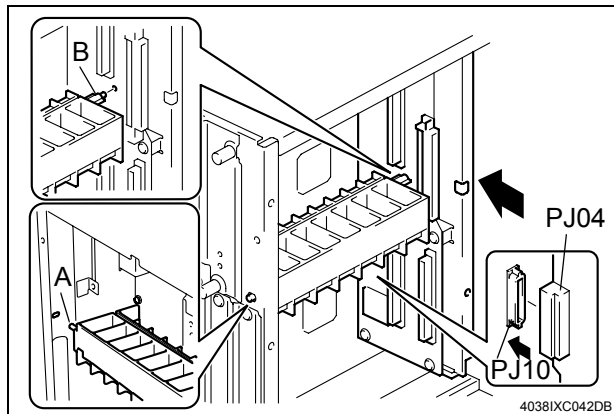

14. Fixer solidement l'ensemble de carte d'extension PCI (les deux vis de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 11).

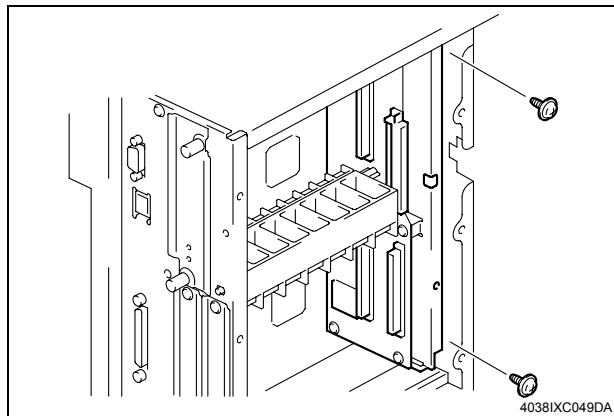


15. Fixer solidement le rail de guidage (une vis de fixation B fournie avec l'équipement.)

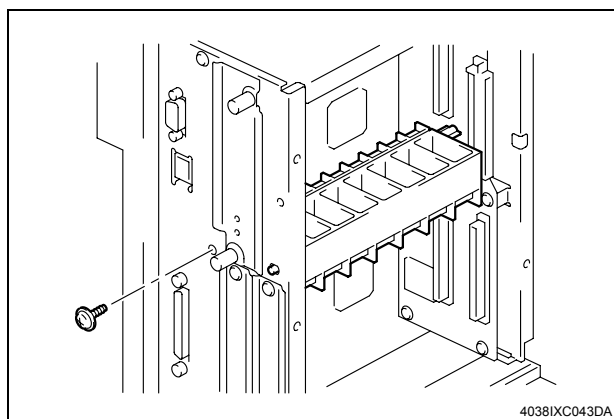


16. Remonter le couvercle de blindage qui a été retiré au cours de l'étape 8 (treize vis de fixation).

Remarque:

Comme trois types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustration pour s'assurer de la position de chacune des vis de fixation.

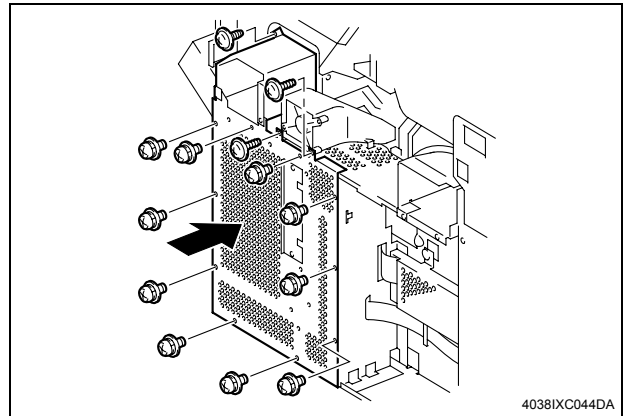


17. Installer les deux vis de fixation C fournies avec l'équipement.

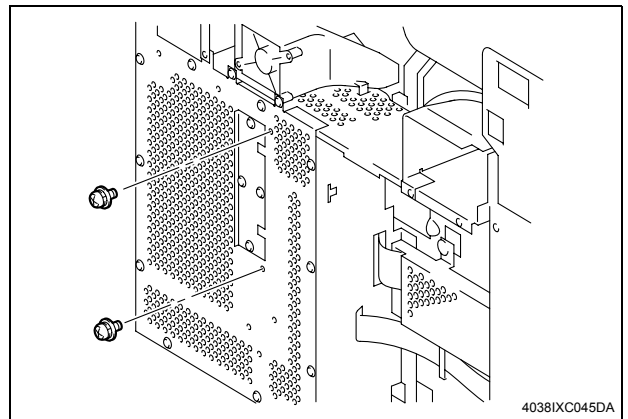


18. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 7 (trois vis de fixation).


19. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 6 et fermer la porte droite.

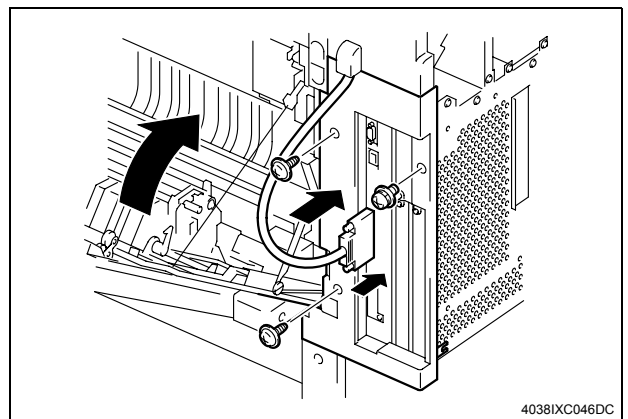


20. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 5 (quatre vis de fixation).

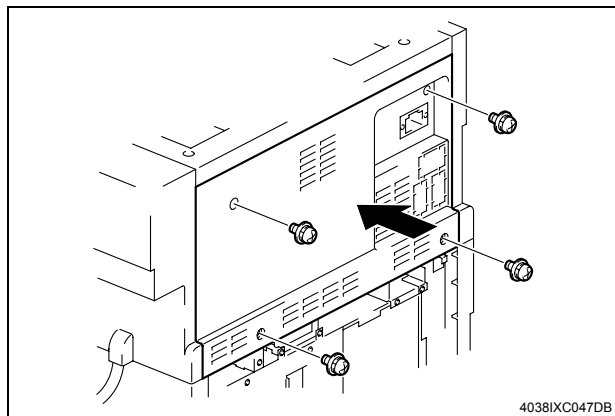

21. Introduire le filtre à poussière qui a été dégagé au cours de l'étape 4.

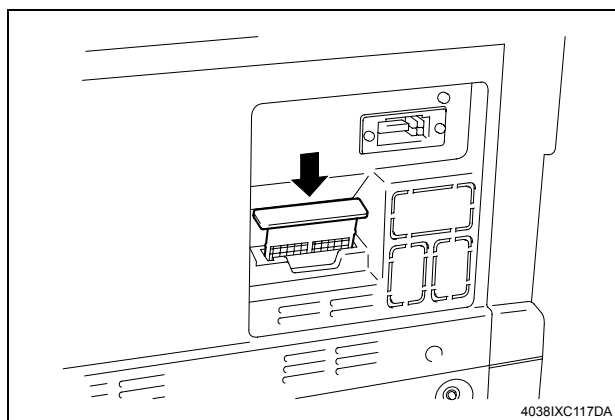

22. Remonter le couvercle arrière inférieur qui a été retiré au cours de l'étape 3 (sept vis de fixation).

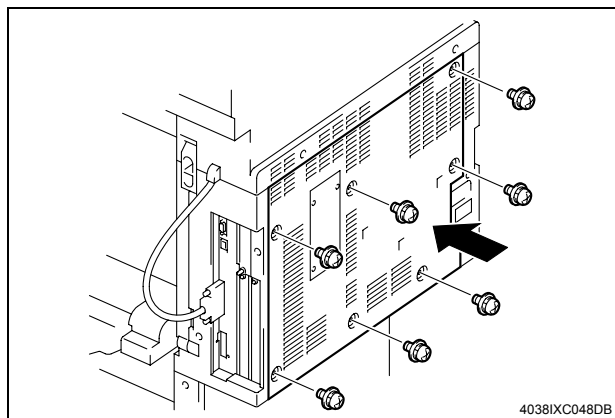

23. Brancher le cordon d'alimentation dans la machine et mettre en place l'attache de câble électrique qui a été retirée au cours de l'étape 2 à P.F-1 et l'engager dans le cordon d'alimentation pour l'installer (une vis de fixation).

